

# LCT Rundkorb-Waschanlagen

## HTW

- > Komplette aus Edelstahl gefertigt
- > Im sauren, neutralen und alkalischen Bereich
- > Elektrisch angetriebener Drehkorb mit Motorschutz
- > Kompakte Bauweise
- > einfache Handhabung
- > Hohe Reinigungskraft
- > Effektiv und kostengünstig
- > Energieeffizient
- > Punktstrahldüsen



## LCT HTW 800

Gesamtbreite mit geöffnetem Schaltschrank: 1590 mm

Gesamttiefe mit geöffnetem Deckel: 1460 mm

Höhe bis Deckeloberkante: 1070 mm

Höhe mit geöffnetem Deckel mit Abluftbogen: 1780 mm

Gitterkorbdurchmesser innen: 800 mm

Nutzhöhe maximal: 400 mm

Nutzlast maximal: 350 kg

Nutzvolumen Tank: Min. 100 Liter / Max. 140 Liter

Öffnungswinkel Deckel: 60°

Gesamtgewicht leer: 190 kg

Elektr. Anschlusswert gesamt, ohne Zusatzausstattungen: 5,4 kW

Stromversorgung - Drehstrom / Frequenz: 400 V / 50 Hz

Pumpe Automatische Reinigung: Fördermenge 4,8 m³/h

Spritzdruck: 2,5 bar

Pumpenleistung: 0,55 kW

Temperatur, digital einstellbar: 10 - 85 °C

Elektroheizung im Waschtank: 4,5 kW

Gitterkorb über Getriebemotor angetrieben: standard





## LCT HTW 1000

Gesamtbreite mit geöffnetem Schaltschrank: 1780 mm

Gesamttiefe mit geöffnetem Deckel: 1820 mm

Höhe bis Deckeloberkante: 1235 mm

Höhe mit geöffnetem Deckel mit Abluftbogen: 2010 mm

Gitterkorbdurchmesser innen: 975 mm

Nutzhöhe maximal: 450 mm

Nutzlast maximal: 350 kg

Nutzvolumen Tank: Min. 230 Liter / Max. 280 Liter

Öffnungswinkel Deckel: 60°

Gesamtgewicht leer: 300 kg

Elektr. Anschlusswert gesamt, ohne Zusatzausstattungen: 8,5 kW

Stromversorgung - Drehstrom / Frequenz: 400 V / 50 Hz

Pumpe Automatische Reinigung: Fördermenge 12 m³/h

Spritzdruck: 4 bar

Pumpenleistung: 2,2 kW

Temperatur, digital einstellbar: 10 - 85 °C

Elektroheizung im Waschtank: 6 kW

Gitterkorb über Getriebemotor angetrieben: standard



## LCT HTW 1200

Gesamtbreite mit geöffnetem Schaltschrank: 1990 mm

Gesamttiefe mit geöffnetem Deckel: 2000 mm

Höhe bis Deckeloberkante: 1440 mm

Höhe mit geöffnetem Deckel mit Abluftbogen: 2300 mm

Gitterkorbdurchmesser innen: 1175 mm

Nutzhöhe maximal: 650 mm

Nutzlast maximal: 350 kg

Nutzvolumen Tank: Min. 345 Liter / Max. 425 Liter

Öffnungswinkel Deckel: 60°

Gesamtgewicht leer: 400 kg

Elektr. Anschlusswert gesamt, ohne Zusatzausstattungen: 11,5 kW

Stromversorgung - Drehstrom / Frequenz: 400 V / 50 Hz

Pumpe Automatische Reinigung: Fördermenge 12 m³/h

Spritzdruck: 4 bar

Pumpenleistung: 2,2 kW

Temperatur, digital einstellbar: 10 - 85 °C

Elektroheizung im Waschtank: 9 kW

Gitterkorb über Getriebemotor angetrieben: standard





## LCT HTW 1500

Gesamtbreite mit geöffnetem Schaltschrank: 2590 mm

Gesamttiefe mit geöffnetem Deckel: 2520 mm

Höhe bis Deckeloberkante: 1685 mm

Höhe mit geöffnetem Deckel mit Abluftbogen: 2700 mm

Gitterkorbdurchmesser innen: 1500 mm

Nutzhöhe maximal: 700 mm

Nutzlast maximal: 350 kg

Nutzvolumen Tank: Min. 620 Liter / Max. 720 Liter

Öffnungswinkel Deckel: 60°

Gesamtgewicht leer: 670 kg

Elektr. Anschlusswert gesamt, ohne Zusatzausstattungen: 21,2 kW

Stromversorgung - Drehstrom / Frequenz: 400 V / 50 Hz

Pumpe Automatische Reinigung: Fördermenge 14,4 m³/h

Spritzdruck: 4 bar

Pumpenleistung: 3,0 kW

Temperatur, digital einstellbar: 10 - 85 °C

Elektroheizung im Waschtank: 2 x 9 kW

Gitterkorb über Getriebemotor angetrieben: standard

Pneumatische Deckelöffnung: standard




Optional als 2-Kammer Anlage, waschen und spülen

ABMASSE:	HTW 1000 Dual 2-Kammer Anlage		HTW 1200 Dual 2-Kammer Anlage		HTW 1500 Dual 2-Kammer Anlage	
Gesamtbreite:	2365 mm		2575 mm		2895 mm	
Gesamttiefe:	1430 mm		1580 mm		1900 mm	
Gesamthöhe mit Dampfschwadenabsaugung	2055 mm		2045 mm		2045 mm	
Gesamthöhe bis Deckeloberkante	1660 mm		1705 mm		1705 mm	
Höhe mit geöffnetem Beschickungsdeckel:	2200 mm		2425 mm		2735 mm	
Gesamttiefe mit geöffnetem Deckel	2320 mm		2460 mm		2780 mm	
Gesamtbreite mit geöffnetem Schaltschrank	3120 mm		3335 mm		3655 mm	
Stellmaße der Maschine (BxTxH)	3120x2200x2320 mm		3335x2425x2460 mm		3655x2780x2735 mm	
Öffnungswinkel für den Beschickungsdeckel:	80°		80°		80°	
Aufgabehöhe (Oberkante Waschkammer):	940 mm		940 mm		940 mm	
Gitterkorbdurchmesser innen, ca.:	975 mm		1175 mm		1500 mm	
Gitterkorbhöhe:	115 mm		115 mm		115 mm	
Nutzhöhe max./min:	600 mm		700 mm		700 mm	
Distanz von Korbboden bis Düsen	670 mm		760 mm		760 mm	
Nutzlast max.:	350 kg		350 kg		350 kg	
Waschflüssigkeitstank – Inhalt:	285 l	260 l	400 l	370 l	460 l	440 l
Nutzvolumen Min/Max	Min 170 l/Max 220 l	Min 160 l/Max 210 l	Min 225 l/Max 295 l	Min 175 l/Max 240 l	Min 260 l/Max 335 l	Min 210 l/Max 280 l
Gesamtgewicht der Waschanlage ohne Tankfüllung, Nutzlast und Zusatzausstattungen:	650 kg		800 kg		980 kg	
ENERGIEVERSORGUNG						
Schutzart	IP 55		IP 55		IP 55	
Elektrischer Gesamtanschlusswert, ohne Zusatzausstattungen:	21 kW		21 kW		26 kW	
Stromversorgung – Drehstrom:	400 V		400 V		400 V	
Frequenz:	50 Hz		50 Hz		50 Hz	
Absicherung:	63A		63A		63A	
Stecker	63A CEE 5p 6h		63A CEE 5p 6h		63A CEE 5p 6h	
ANSCHLÜSSE						
Kugelhahn zum Ablassen Waschflüssigkeitstank:	1 1/4"		1 1/4"		1 1/4"	
Frischwasseranschluß für das Magnetventil der autom. Niveauregelung – Elektrodensteuerung (Zusatzausstattung):	1/2"		1/2"		1/2"	
SPRÜHDÜSENSYSTEM	Waschen	Spülen	Waschen	Spülen	Waschen	Spülen
Anzahl der Öffnungen / Fächerdüsen:	26 Stk.	30 Stk.	26 Stk.	30 Stk.	40 Stk.	30 Stk.
Spritzdruck ca.:	4 bar	2,5 bar	4 bar	2,5 bar	4 bar	2,5 bar
TECHNISCHE PUMPENDATEN:						
Fördermenge:	12 m³/h	4,8 m³/h	12 m³/h	4,8 m³/h	12 m³/h	4,8 m³/h
Förderhöhe:	40 m	23 m	40 m	23 m	38 m	23 m
Pumpenmotor:	2,2 kW	0,55 kW	2,2 kW	0,55 kW	2,2 kW	0,55 kW
ELEKTROHEIZUNG:						
Elektroheizung im Waschtank:	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Temperatur einstellbar:	10 - 85°C	10 - 85°C	10 - 85°C	10 - 85°C	10 - 85°C	10 - 85°C
DECKEL PNEUMATISCH ÖFFNEN						
Anschluss Luftanschluss	Schlauch 10mm		Schlauch 10mm		Schlauch 10mm	
Anschluss Luftanschluss	min 5bar -max 8bar		min 5bar -max 8bar		min 5bar -max 8bar	

# Optionen und Ersatzteile für LCT HTW

## Automatischer Korbtrieb

Die Maschinen sind mit einem seitlich angebrachten Getriebemotor ausgerüstet; dieser Antrieb setzt den Korb in Bewegung. Die Teile werden so von allen Seiten 360° abgereinigt; hierdurch werden auch schwergeometrische Bauteile komplett mit unserem Reinigungsmedium abgereinigt/benetzt. Die gleichmäßige Drehung des Korbes ermöglicht ein optimales Waschergebnis (eine Korbdrehung pro Minute).

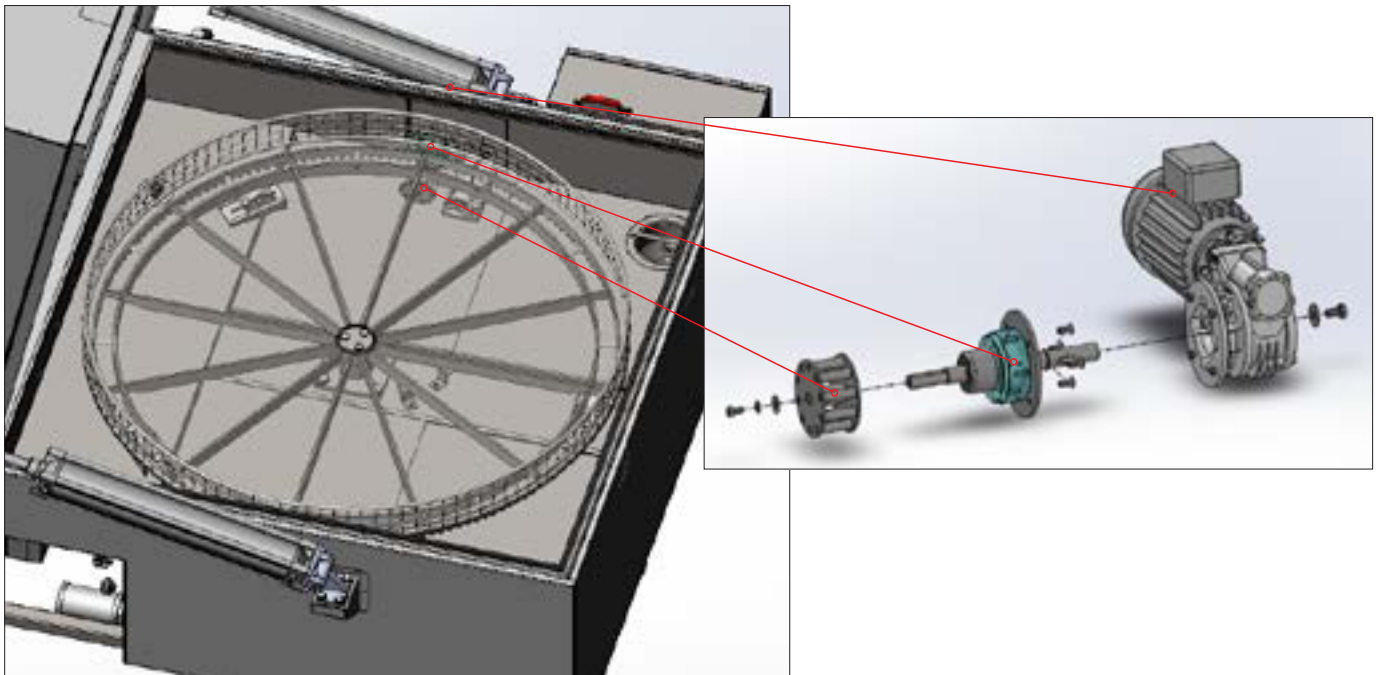

## Tipptaster mit Zweihandsteuerung zum Drehen des Waschkorbes außerhalb des Reinigungsprozesses

Diese Ausstattung ermöglicht ein leichteres Be- und Entladen der Bauteile in den Waschkorb. Der Tipptaster mit Zweihandsteuerung zum Drehen des Korbes funktioniert bei geöffnetem Gerätedeckel wie auch bei geschlossenem Gerätedeckel.

Der Korb kann mit den Tipptastern 1 und 2 manuell gedreht werden. Die beiden Taster sind so positioniert, dass keine Gefahr für die Bedienperson entstehen kann, wenn der Waschkorb in Bewegung gesetzt wird. Hier muss mit einer Hand die Taste 1 und mit der anderen die Taste 2 betätigt werden. Wenn eine der beiden Tasten losgelassen wird, stoppt die manuelle Korbdrehung sofort.






## 10016      Deckelöffnung 80° mit Pneumatikzylinder

Die pneumatische Deckelöffnung ist für eine sichere und einfache Handhabung, um den Maschinendeckel zu öffnen und die Maschine über einen Kran zu beladen; die Öffnung erfolgt über zwei Pneumatikzylinder. Diese Zylinder werden über eine Zweihandsteuerung am Bedienpult der Maschine angesteuert. Diese Option ist nur ab einer Maschinengröße von 1000 mm Korbdurchmesser

möglich. Bei Maschinen mit einem Korbdurchmesser von 1500 mm und Maschinen mit einer Wärmelufttrocknung ist die pneumatische Deckelöffnung standardmäßig verbaut. Die pneumatische Deckelöffnung ist nicht in Verbindung mit dem Exzenterbügelgriff erhältlich.

Beim Öffnen und Schließen des Deckels muss der Bediener sicherstellen, dass sich hinter der


Maschine keine Gegenstände befinden, die den Deckel beim Öffnen blockieren könnten. Zum Öffnen werden gleichzeitig die Tasten 1 und 3 betätigt. Zum Schließen des Deckels werden gleichzeitig die Tasten 1 und 4 gedrückt. Wenn eine der Tasten losgelassen wird, stoppt die Deckelöffnung/-schließung sofort.

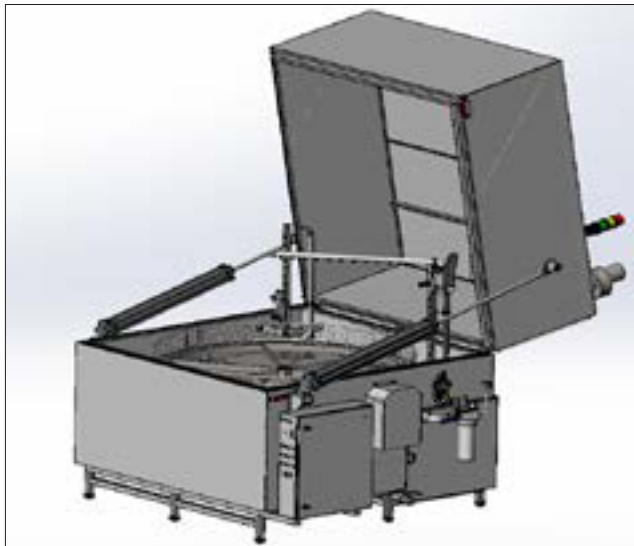

## 10017      Deckelöffnung 80° mit zusätzlichem Gasdruckstoßdämpfer

*Nicht bei HTW 1200 isoliert möglich.*


Die Deckelöffnung 80° mit zusätzlichem Gasdruckstoßdämpfer ist für eine sichere und einfache Handhabung, um den Maschinendeckel zu öffnen und die Maschine über einen Kran beladen zu können; die Öffnung erfolgt über 3 Gasdruckfedern. Der Deckel wird manuell durch die Bedienperson geöffnet und geschlossen. Diese Option ist nur bis zu einer Maschinengröße von 1200 mm und nicht isoliert möglich.

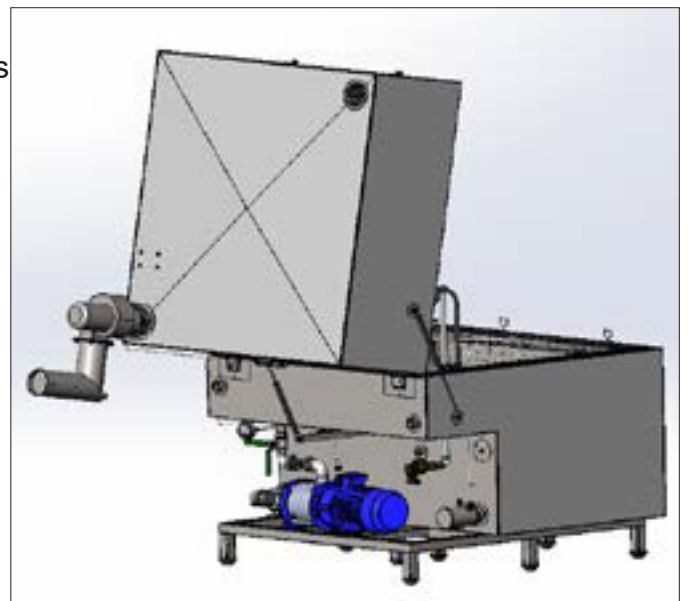

## Edelstahl-Ansaugfilter für die Pumpe/n

Diese Ausstattung verhindert eine Verstopfung der Düsen des Sprühsystems und schützt die Ansaugpumpe vor Partikeln, die größer als 2 mm sind. Durch die Filtrierung des Reinigungsmediums ist


auch so ein besseres Reinigungsergebnis garantiert. Der Edelstahl-Ansaugfilter befindet sich im Waschtank an der Ansaugseite der Pumpe. Der Filter sollte regelmäßig herausgezogen und gereinigt werden.

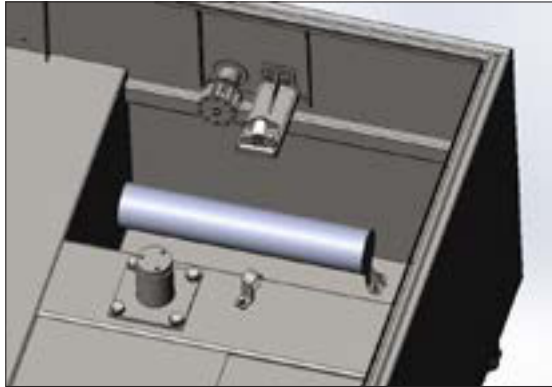

## Tankabdeckung und Siebfilter unter dem Korb aus Edelstahl

Der Tank wird mit zwei Abdeckblechen von der Behandlungskammer getrennt. Die Abdeckbleche sind mit je einer Öffnung und einem Filtereinsatz (Lochblech,  $\varnothing 2,0$  mm) für den Mediumrücklauf ausgestattet; sie dienen zur Reinigung der Reinigungsflüssigkeit, d.h. es werden die abgespülten, groben Verunreinigungen festgehalten.

Um eine einwandfreie Funktion der Anlage zu gewähren, müssen die Öffnungen der Abdeckbleche in regelmäßigen Abständen kontrolliert und falls erforderlich gereinigt werden. Weisen die Filtereinsatzkörbe (Lochblech) schadhafte Stellen auf, so sind diese umgehend zu erneuern. Die Abdeckbleche können nach Ausbau des Drehrostes (3 Schrauben) leicht entnommen und gereinigt werden.

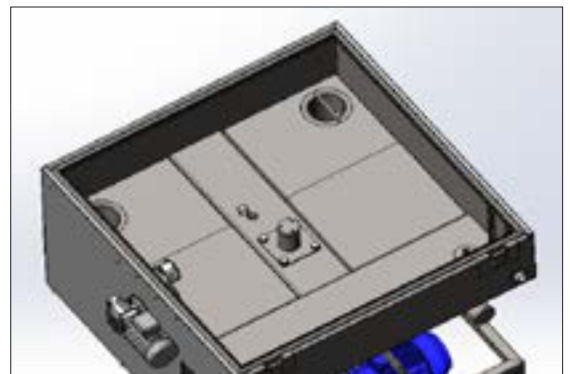


## Trockenlaufschutz

Der Füllstand im Vorlagetank wird durch einen Niveauschalter kontrolliert, damit ein Trockenlaufen der Pumpe und Heizung verhindert wird. Wenn der Reinigungsflüssigkeitsstand im Vorlagetank unter einen minimalen Wert sinkt, schaltet sich die Waschmaschine automatisch aus.



## Türsicherheitsschalter

Der codierte Sicherheitsschalter (magnetisch) verhindert das Starten der Maschine bei geöffnetem Deckel; zusätzlich schaltet die Maschine in sofortigen Stillstand, wenn sie bei vollem Betrieb unabsichtlich geöffnet wird.

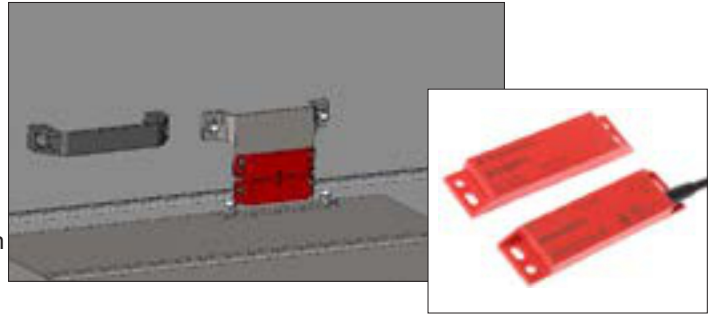

## Sicherheitsschalter mit mechanischer Verriegelung

Der Sicherheitsschalter mit mechanischer Verriegelung verhindert das Starten der Maschine bei geöffnetem Deckel; zusätzlich kann der Maschinendeckel nur geöffnet werden, wenn das Waschprogramm automatisch oder manuell beendet wurde. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Maschine vor Fremdbenutzung über ein Schloss mit Schlüssel am Sicherheitsschalter gesichert werden kann.



### **Wichtiger Hinweis!**

Nicht einsetzbar bei Maschine mit pneumatischer Deckelöffnung.

## Heizkörper mit Sicherheitstemperaturbegrenzern

Die Reinigungsanlage ist mit einer Elektroheizung im Waschtank ausgerüstet. Die Elektroheizung ist vor Trockenlauf durch eine Niveauregulierung mit automatischer Frischwasserzufuhr (Zusatzausstattung) abgesichert. Zum Schutz vor Überhitzung der Elektroheizung und des Waschmediums ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer in die Elektroheizung integriert, der bei 110 °C die Elektroheizung abschaltet.


der Temperaturregler nicht abschaltet. Die Heizung würde dann bis zur maximalen Temperatur aufheizen. Zusätzlich würde der STB auslösen, wenn die Heizung voller Feststoffe (z.B. Schlamm, Fett) sitzt und nicht vernünftig heizen kann. Zum Reset des STB an der Heizung muss am Heizkörpergehäuse (das sich hinten an der Maschine befindet) die Abdeckkappe gelöst werden und der kleine Knopf betätigt werden (siehe Foto).

### **Einschraubheizkörper mit STB Absicherung:**

STB: Sicherheits Temperatur Begrenzer; diese Sicherheitseinrichtung löst aus, wenn die Oberflächentemperatur am Heizkörper bei der HTW 110 °C überschreitet. Die Überschreitung ist erkennbar, wenn am Steuerpult der Maschine die Störleuchte „Störung Übertemperatur“ (high temperature alarm) in Rot aufleuchtet.

Diese Sicherheitseinrichtung ist seit 06/2015 bei unseren Maschinen Standard.

Diese Sicherheitseinrichtung schützt vor Überhitzung oder Dauerbetrieb der Heizung, wenn z.B. der Schwimmerschalter (Niveauregler) und/oder


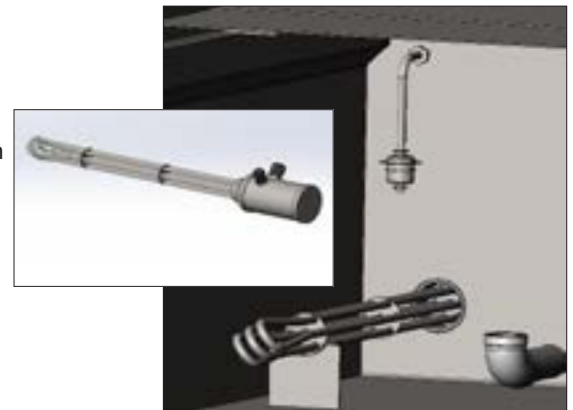




## Druckluftanschluss und Druckluftpistole mit Sicherheitsdüse in der Reinigungskammer

Diese Funktionen sind nur bei geschlossenem Deckel möglich.


Diese Ausstattung dient zur optimalen Nachbehandlung (Trocknung) von Bauteilen, die z.B. mit Sacklöchern versehen sind, aus denen noch Restflüssigkeit entfernt werden muss.

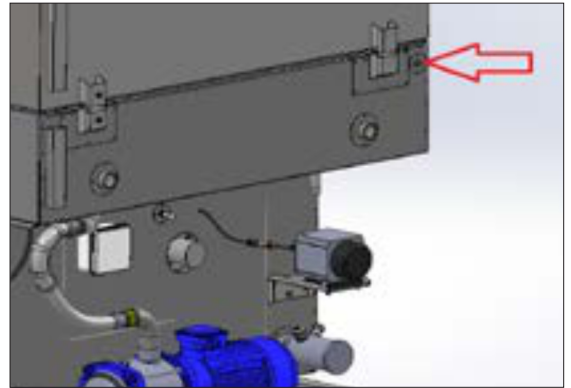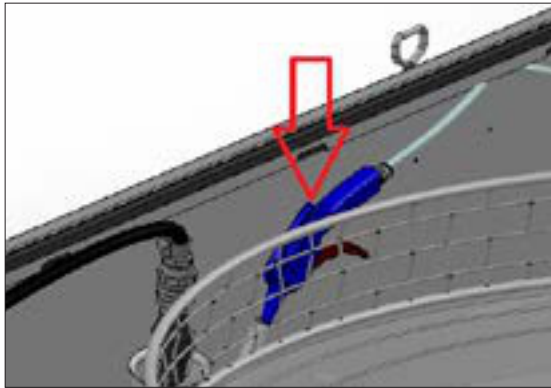


## Manuelle Reinigung über Durchlaufpinsel oder Variodüse (Schnellkupplung zum Wechseln)

Diese Funktionen sind nur bei geschlossenem Deckel möglich.

Diese Ausstattung dient zur optimalen Nachreinigung von Bauteilen, die z.B. eine sehr komplizierte Geometrie besitzen, so dass noch vorhandene Restpartikel manuell abgereinigt werden können. Die Schnellkupplung garantiert ein einfaches Wechseln der Reinigungsvarianten Variodüse (Spritzdüse mit 2,5 bar und variabler Fächerstrahl) und Durchlaufpinsel.

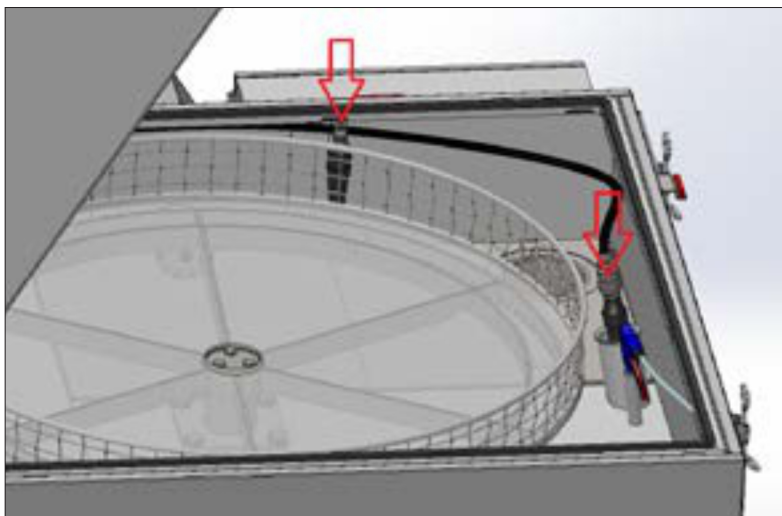


Der Kondensatrückgewinnungsbogen ist ein auf dem Maschinendeckel angebrachter Abluftbo- gen. Durch seine Bauart fängt er das entstehende Kondensat auf; dies wird automatisch über einen Schlauch direkt zurück in die Maschine geführt. Ein optimales Ergebnis wird erzielt, wenn zusätzlich der Abluftschlauch mit installiert wird.

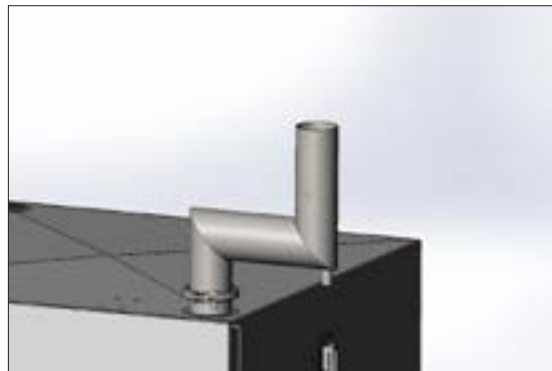

Das Abluftsystem mit integrierter Kondensatrückführung ist bei HTW Maschinen ab einer Größe von 1200 standardmäßig verbaut. (Auch bei HTW 1000 Anlagen mit einer 7-bar-Pumpe ist dieses System verbaut.)

Das Abluftsystem sorgt für eine maximale Aufnahme des verdampften Wassers; das kondensierte Wasser wird in den Tank zurückgeführt.


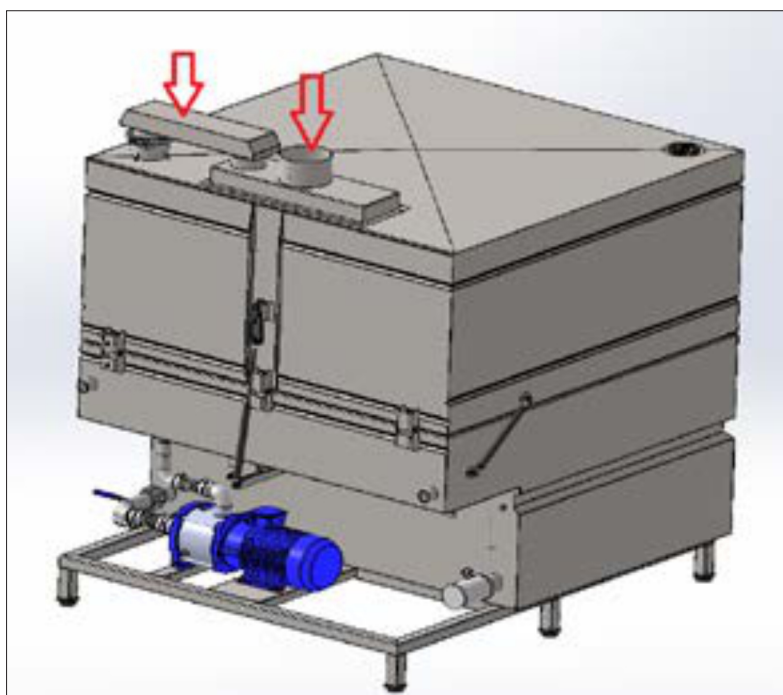


An der Maschine kann ein Absaugventilator montiert werden, der nach Beendigung des Reinigungsvorgangs die in der Anlage entstandenen Dampfchwaden absaugt. Die Absaugzeit kann stufenlos über einen Timer (0–3 Minuten) im Elektroschaltschrank eingestellt werden.

Die als Zusatzausstattung lieferbare Dampfchwadenabsaugung kann kundenseitig mit einer entsprechenden Abluftleitung versehen werden, wenn die Wasserdampfchwaden aus dem Raum abgeführt werden sollen. Dabei ist zu beachten, dass die Abluftleitung am Innendurchmesser der Ausblasöffnung angesetzt wird und unbedingt und zu 100 % gegen Kondenswasser abzudichten ist. Die Ausführung der Abluftleitung erfolgt zielführend


mit den handelsüblichen Polokal-Kunststoffrohren, die eine optimale Abdichtung im Bereich der Leitungsübergänge ermöglichen. Zwischen dem Absauggebläse und der eigentlichen Abluftleitung ist eine flexible Verbindungsleitung von ca. 2,5 Metern Länge (bedingt durch den manuell zu bedienenden Maschinendeckel) vorzusehen.

Die Dampfchwadenabsaugeinrichtung saugt vor dem Öffnen des Maschinendeckels die in der Behandlungskammer verbleibenden Dampfchwaden ab und fördert diese nach außen. Wenn der Wasserdampf störend ist, kann über eine kundenseitig zu stellende Abluftleitung der Wasserdampf aus dem Raum geführt werden.

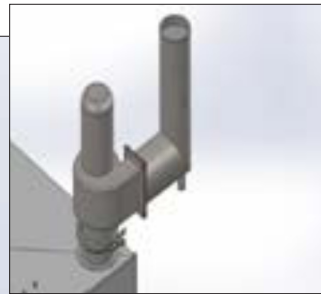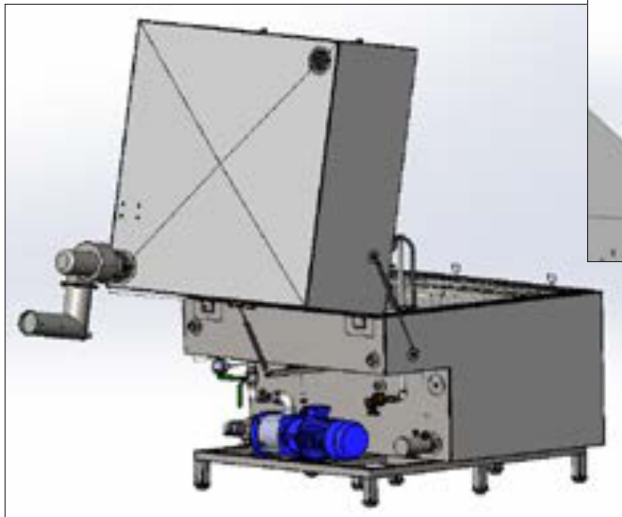

Das Abluftsystem mit integrierter Kondensatrückführung ist bei HTW Maschinen ab einer Größe von 1200 standardmäßig verbaut. (Auch bei HTW 1000 Anlagen mit einer 7-bar-Pumpe ist dieses System verbaut.)

Das Abluftsystem sorgt für eine maximale Aufnahme des verdampften Wassers; das kondensierte Wasser wird in den Tank zurückgeführt.

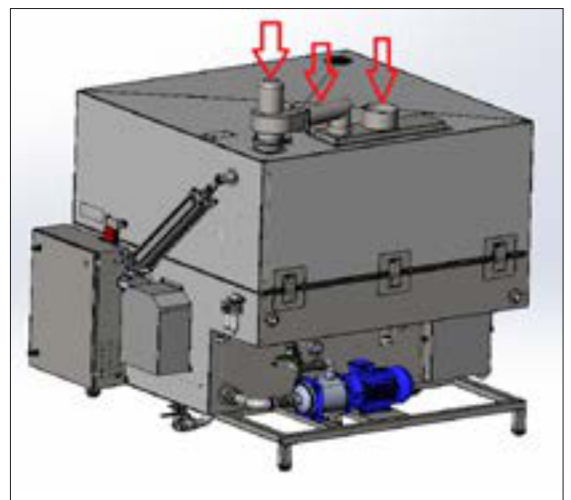



## Isolierung (ECO Variante)

Die Reinigungsmaschinen sind komplett mit nicht brennbaren Isolierungsplatten vom Typ XPS-EN 13164-T2-DS (23,90) - CS (10/Y) - TR400 – 20 mm bestückt. Über diesen Isolierungsplatten ist eine weitere Edelstahlverblendung aus 1,5 mm Edelstahlblech verbaut, so dass die Isolierung nicht sichtbar ist. Diese Isolierungsplatten haben den Vorteil, Energie einzusparen, den Geräuschpegel zu


senken und Verbrühungen an der heißen Oberfläche der Maschine zu vermeiden, wenn diese über 50 °C betrieben wird.

10022

## Erhöhung des Betriebsdrucks von 2,5 auf 4 bar

Diese Option erhöht den Betriebsdruck der HTW 800 von 2,5 auf 4 bar; dies wird über eine leistungstärkere Kreislumpumpe gewährleistet. Optimaler Einsatzbereich bei stark verschmutzten Bauteilen.

**Wichtiger Hinweis!**  
**Nur bei der HTW 800 relevant**

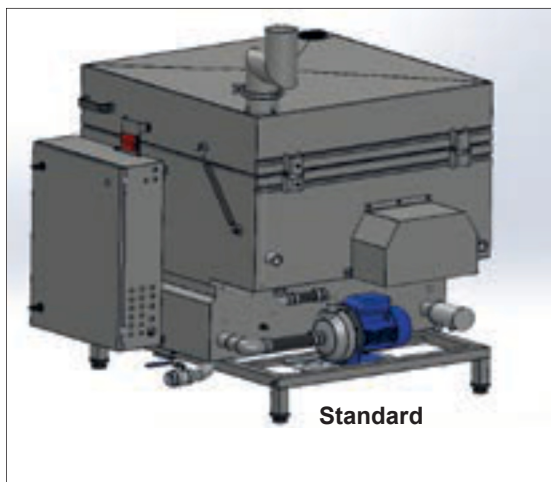


10023

## Regelung des Betriebsdrucks 2,5 – 4 bar


Die Regelung des Betriebsdruckes erfolgt über einen in der Druckseite integrierten Kugelhahn und ein Glyzerinmanometer.

Bei allen Maschinen-Modellen kann so der Betriebsdruck zwischen 2,5 und 4 bar über diesen Kugelhahn reguliert werden.

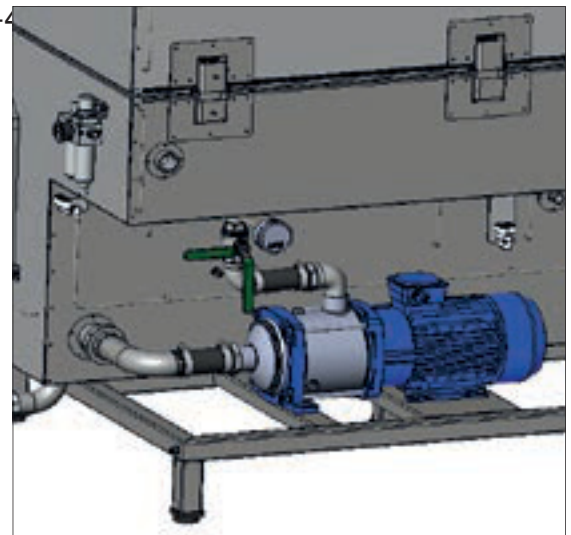


## 10024 Erhöhung des Betriebsdrucks von 4 auf 7 bar inklusive Sanftanlauf

Der Betriebsdruck kann ab der HTW 1000 von 4 bar auf 7 bar erhöht werden. Die 7-bar-Pumpe beinhaltet einen Sanftanlauf, damit kein explosionsartiger Überdruck beim Starten der Maschine entsteht. Zusätzlich ist der Druck von 7 bar über einen Kugelhahn mit Glyzerinmanometer auf 4,5 bar regulierbar.

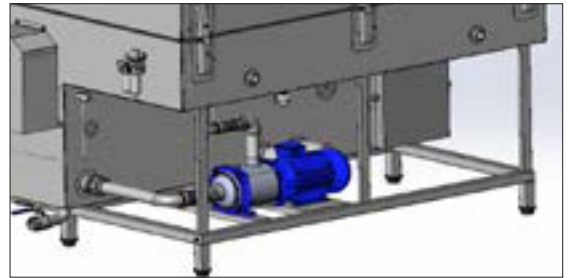


### Wichtige Hinweise!

- Diese Option kann nicht nachträglich verbaut werden.

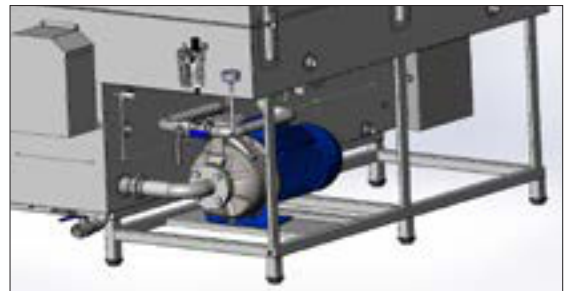


## 10025 Schallschutzabdeckung, empfohlen bei 7-bar-Pumpe

Diese Option minimiert die Geräuschkulisse, die durch die leistungstärkere Kreislaspumpe entsteht (**WICHTIG: nicht über 70 dB**); dieser Geräuschpegel wird über die Schallschutzabdeckung minimiert.

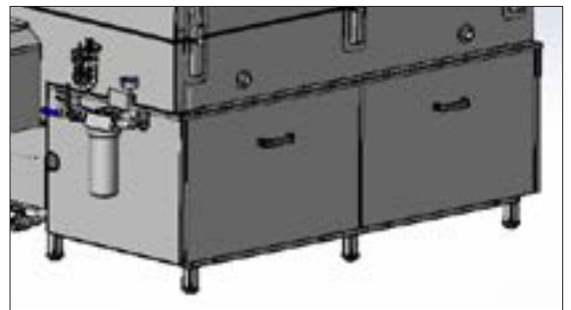


## Filterset Edelstahl inkl. Verschraubung und Anschlussschlauch

Das Filterset besteht aus einem VA-Filtergehäuse, das auf der Druckseite nach der Pumpe angeschlossen ist. Die Filtereinheit besteht aus einem VA-Filtergehäuse mit einer Filterkartusche. Diese Filterkartusche kann je nach Anforderung als Nylonfilter mit 100 µm oder 350 µm (auswaschbar) ausgewählt werden oder als Wickelkerzenfilter mit 25 µm (nicht auswaschbar).

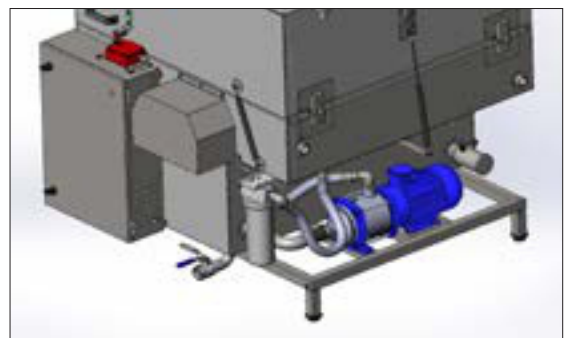

## Filtergehäuse für Filterbeutel

Der zylindrische Edelstahlbehälter ist mit Klappdeckel und Augenschrauben verschlossen. Der Produkteintritt erfolgt seitlich über den Behältermantel, der Austritt unten mittig am Boden. Das Filtergehäuse ist auf der Druckseite nach der Pumpe angeschlossen. Der eingesetzte Filterbeutel kann je nach Anforderung als Nylonfilter mit 100 µm oder 350 µm (auswaschbar) ausgewählt werden oder als Filterbeutel Nadelfilz 25µm (nicht auswaschbar).

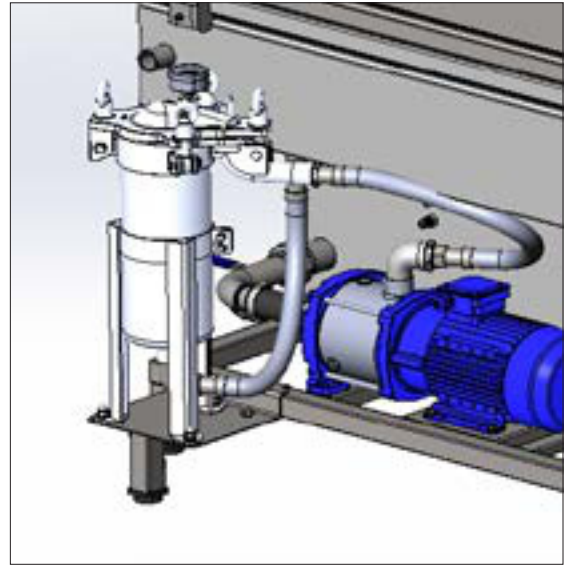

GFK Gitterrost Maschenweite 38x38 mm  
für den Korbdurchmesser 800

GFK Gitterrost Maschenweite 38x38 mm  
für den Korbdurchmesser 1000

GFK Gitterrost Maschenweite 38x38 mm  
für den Korbdurchmesser 1200




Die GFK Gitterroste sind zum Schutz von Bauteilen mit empfindlicher Oberfläche (z.B. Aluminiumbauteile), die durch den standardmäßig verbauten Edelstahlwaschkorb beschädigt werden können.



## Fächerdüsen

Im Düsenrohrsystem sind Fächerdüsen 1/4" FL 12, 60° verbaut. Diese Düsen erhöhen die Reinigungsleistung des Düsenstocks. Die Fächerdüsen sind so positioniert, dass eine optimale Reinigung und Benetzung auch bei schweren Geometrien stattfindet (das Medium wird als Fächerstrahl versprüht).

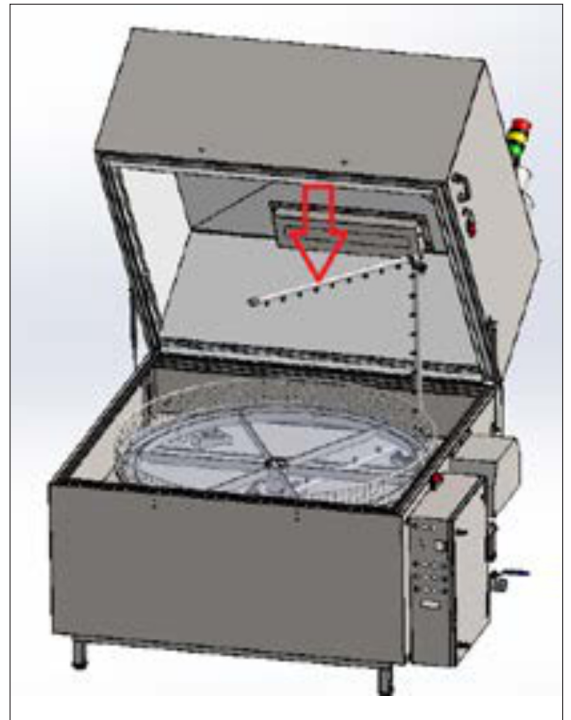


10046

## Düsenstock höhenverstellbar je Düsensystem

Der höhenverstellbare Düsenstock dient zur optimalen Reinigung von Bauteilen mit unterschiedlichen Bauhöhen. Hier ist die Nutzhöhe variabel und individuell vom Bediener einstellbar. Die Einstellung des Düsenstocks wird über ein Führungsrohr und

Arretierungsbolzen bestimmt. Diese Option ist beim Mediumsystem und beim Luftsystem einsetzbar; hier muss bei der Bestellung aber darauf geachtet werden, dass dann zweimal der höhenverstellbare Düsenstock bestellt wird.

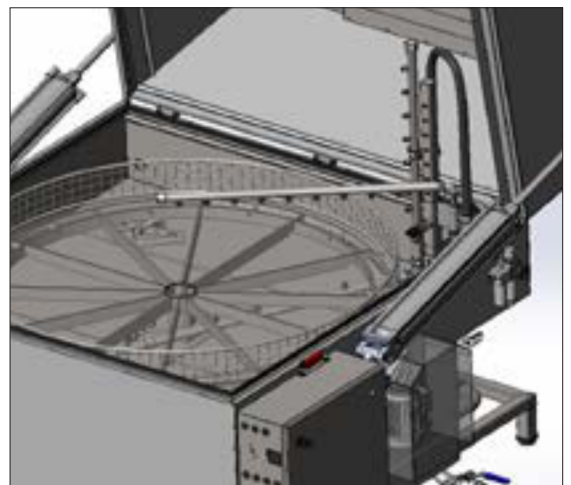

## Rotations-Düsenarm

Der Rotations-Düsenarm dient zur optimalen Benetzung und Reinigung von Bauteilen mit Verschmutzungsgraden von leicht bis mittelschwer. Das Funktionsprinzip des Rotations-Düsenarms ist, dass der obere Düsenarm gelagert ist und durch die Förderleistung der Kreislumpumpe in Rotation gebracht wird. So werden auch Bauteile, die viele Geometrien besitzen, optimal gereinigt.





## 10047 Luftdusche inkl. Düsenstock mit Magnetventil

### Wichtiger Hinweis!

Für diese Option ist Druckluft notwendig

Sprühdüssensystem Luftdusche. Die Luftdusche ist für die leichte Trocknung und Entfernung von Rest-Medien aus vorhandenen Sacklöchern der gereinigten Bauteile vorgesehen. Die Luftdusche wird direkt nach dem Reinigungsprozess angesteuert.

Das Düsenrohrsystem besteht aus 3 Düsenrohren mit Öffnungen  $\varnothing 2 \text{ mm}$ . Der Volumenstrom beträgt  $4,6 \text{ m}^3/\text{min}$  bei einem Anschlussdruck von 6 bar; die Laufzeit des Trocknungsvorgangs ist variabel über eine Zeitschaltuhr (KT2) einstellbar, die sich mit Bedienungsanleitung im Schaltschrank befindet.

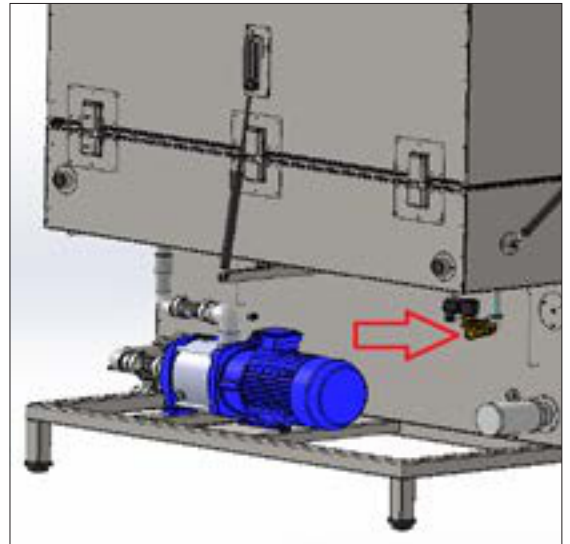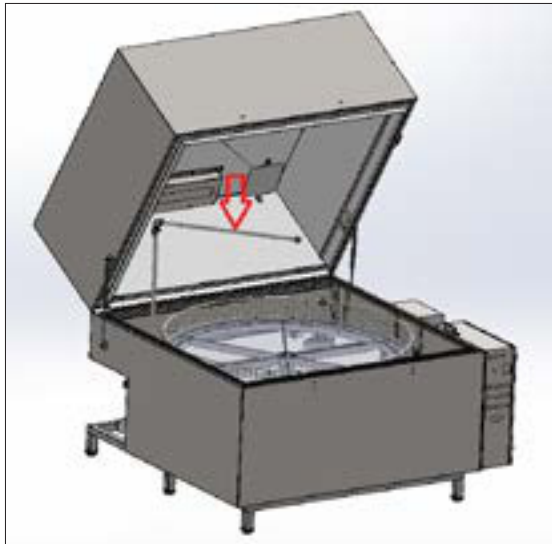

10032

## Luftdusche inkl. Düsenstock mit Magnetventil und Fächerdüsen


**Wichtiger Hinweis!**

Für diese Option ist Druckluft notwendig

Im Düsenrohrsystem sind Fächerdüsen 1/4" FL 12, 60° verbaut, diese Düsen erhöhen die Trocknungsleistung des Düsenstockes. Die Fächerdüsen sind so positioniert, dass eine optimale Trocknung auch bei Bauteilen mit schwierigen Geometrien stattfindet. (Die Luft wird als Fächerstrahl versprüht).

**Wichtiger Hinweis!**

Nicht optimal geeignet für Bauteile mit Sacklöchern.

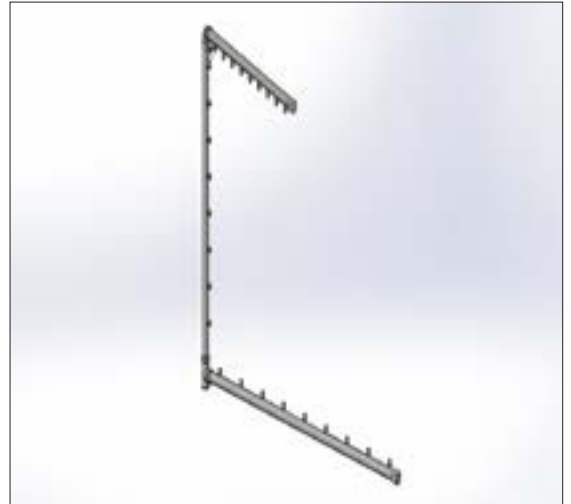

10051


## Heizung: Zeitschaltuhr zur Vorprogrammierung der Heizung

Mit der Wochenzeitschaltuhr kann die Zeit für das Ein-/Ausschalten der Maschinenheizung eingestellt werden.

Zum Beispiel:

Ein Montag 8:00,  
Aus Montag 17:00,  
Ein Dienstag 8:00,  
Aus Dienstag 17:00,  
Ein Mittwoch 8:00,  
Aus Mittwoch 17:00,  
Ein Donnerstag 8:00,  
Aus Donnerstag 17:00,  
Ein Freitag 8:00,  
Aus Freitag 17:00,  
Samstag--.--,  
Sonntag--.--

Die Zeitschaltuhr zur Vorprogrammierung der Heizung befindet sich im Schaltkasten. Diese Position wurde gewählt, da so ein unbefugtes Verstellen der Uhr nicht auf Anhieb möglich ist.

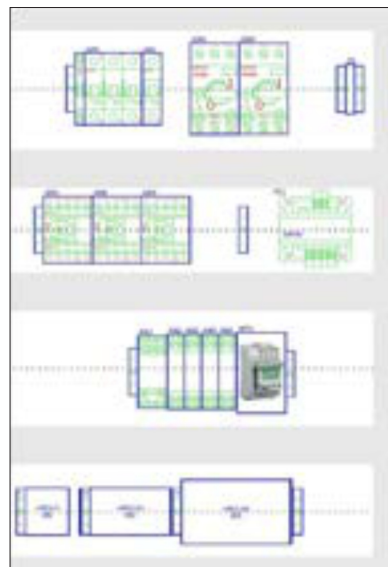




10052

## Automatische Niveauregelung

Die Niveauregulierung mit automatischer Frischwasserzufuhr verhindert einen Trockenlauf der Heizung und der Pumpe. Die Steuerung für den Minimal- und Maximalwasserstand erfolgt durch die im Tank eingebauten 2-fachen Niveauelektroden und deren Regelgerät, welches das Magnetventil – Dimension  $R \frac{1}{2}$  – mit vorgebautem Schmutzfänger für die Wasserzufuhr ansteuert. Bei speziellen Ausführungen ist anstelle der 2-fachen Niveauelektroden ein entsprechender Schwimmerschalter (MIN und MAX) für die Wasserstandsüberwachung eingebaut.

### Wichtiger Hinweis!

Die Niveauregulierung wird an das Frischwassernetz angeschlossen und ist keine automatische Befüllung des Reinigers.

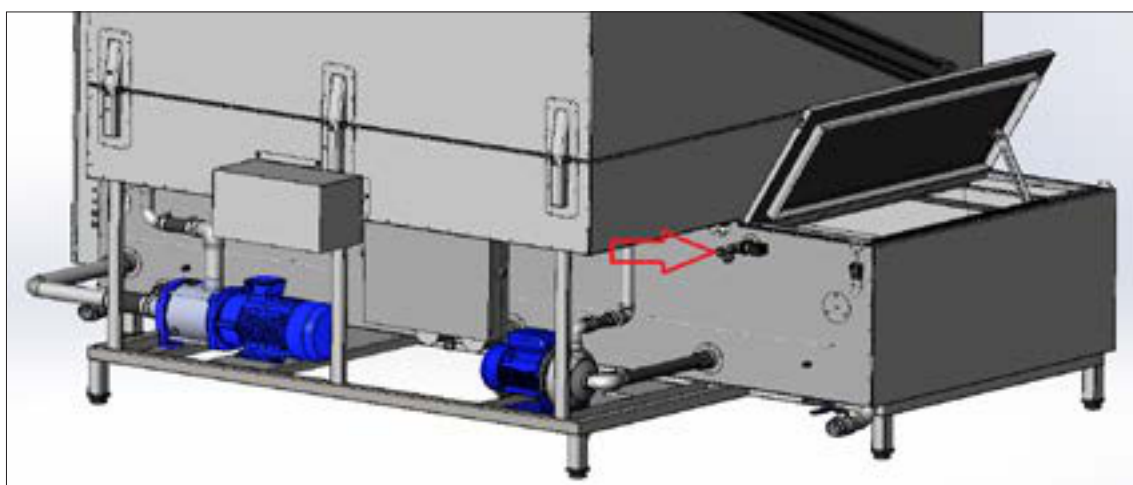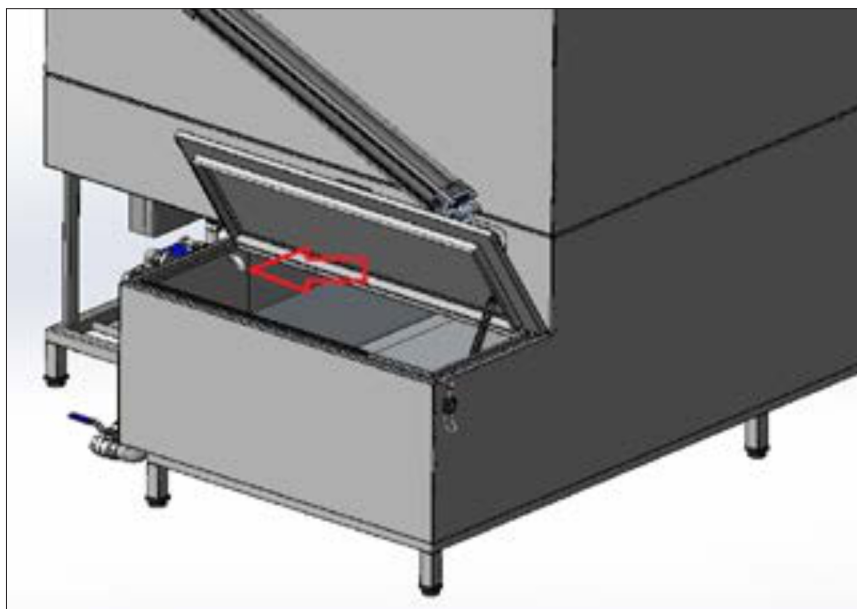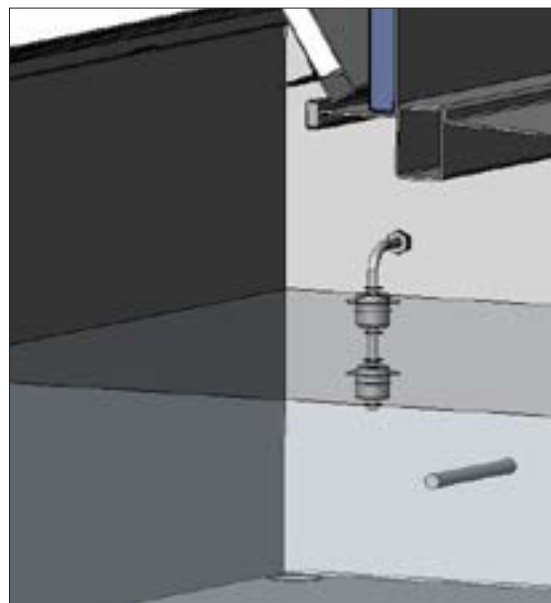



10053      Ampelanlage (ohne Sirene)

10054      Sirene für Ampelanlage G12612B

Die Ampelanlage gibt den aktuellen Zustand des Prozesses an, der aus der Ferneschon begutachtet werden kann.

Die Ampelanlage enthält:

Grünes Licht

– zeigt an, dass die Maschine betriebsbereit ist;

Gelbes Licht


– zeigt an, dass der Maschinenwaschzyklus aktiv ist;

Rotes Licht

– zeigt an, dass die Maschine einen Fehler hat oder die Abdeckung geöffnet ist;

#### **Sirene**

– gibt an, dass die Maschine eine Fehlermeldung hat. (G12612B-01)

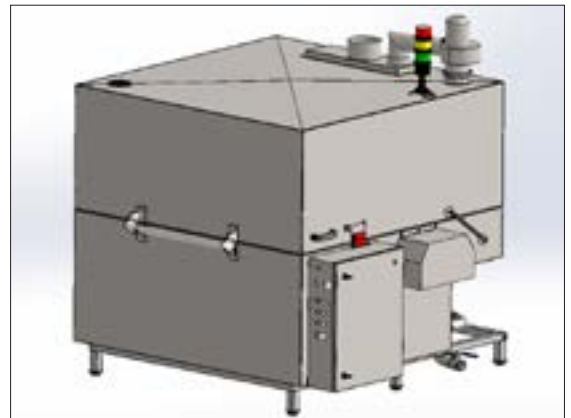


## Temperaturregler digital mit Sonde EVK401, 230V

Auf dem Display des digitalen Temperaturreglers steht die aktuelle Temperatur der Reinigungsflüssigkeit im Wassertank. Der digitale Temperaturregler befindet sich direkt am Bedienpult des Schaltkastens der Maschine. Damit die eingestellte Temperatur angezeigt wird, ist die Taste „Set“ zu drücken. Wenn ein neuer Temperaturwert der Reinigungsflüssigkeit im Wassertank eingegeben wird, wird die Taste „Set“ gedrückt. Gleichzeitig drückt man die Taste:

- mit dem Pfeil nach oben, wenn eine höhere Temperatur eingegeben wird,
- mit dem Pfeil nach unten, wenn eine niedrigere Temperatur eingegeben wird.


Wenn die Temperatur der Reinigungsflüssigkeit unter die eingestellte Temperatur sinkt, wird der Heizkörper automatisch durch den Wärmeregler eingeschaltet.

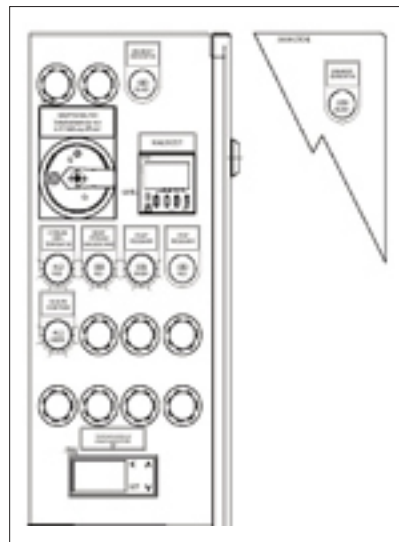

## Exzenterbügelgriff

Der Exzenterbügelgriff ist auf der Vorderseite der Maschine angebracht und erleichtert das schnelle und sichere Öffnen und Schließen des Deckels.

**Wichtiger Hinweis!** Diese Option ist nicht in Kombination mit der Deckelöffnung 80° mit Pneumatikzylinder möglich.


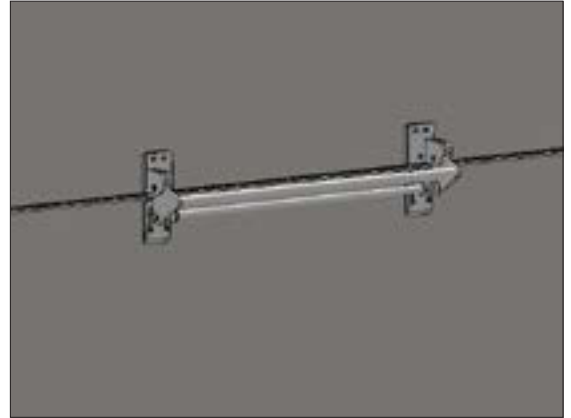


10067

## Erhöhung der Traglast von 350 kg auf 1000 kg

Durch ein stärkeres Lager, vier Stützrollen und die doppelte Anzahl von Korbstreben wird die Traglast auf 1000 kg erhöht. Die Maschinen werden noch mit einem zusätzlichen Stützbein und mit einem

vertikalen Stützprofil unter dem Lager verstärkt (nur bei Maschinen ab einem Korbdurchmesser von 1000 mm).

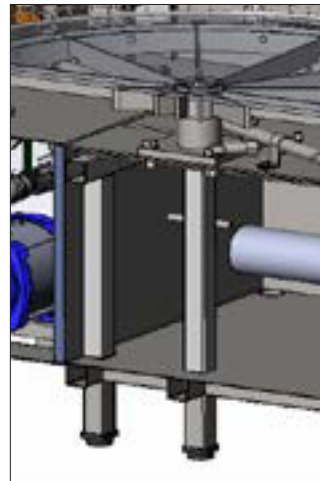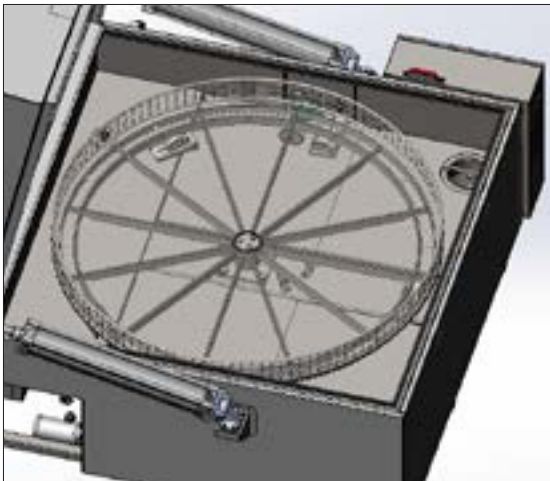

## Rahmenaufnahmegestell aus Edelstahl

Maße: 945 x 280 mm ab HTW 1000

## Rahmenaufnahmegestell aus Edelstahl



Maße: 720 x 280 mm bis HTW 800

Die Rahmenaufnahme ist aus VA gefertigt und dient zur optimalen Positionierung von Bauteilen.



## 10062 Sauerstoffmembrankompressor für die Sauerstoffzufuhr über V2A Sprudelsteine

Das Luftsprudlersystem besteht aus einem Kompressor, Anschlusschläuchen und zwei speziellen V2A Sprudelsteinen und sichert die ununterbrochene Versorgung der Mikroorganismen mit lebensnotwendigem Sauerstoff.

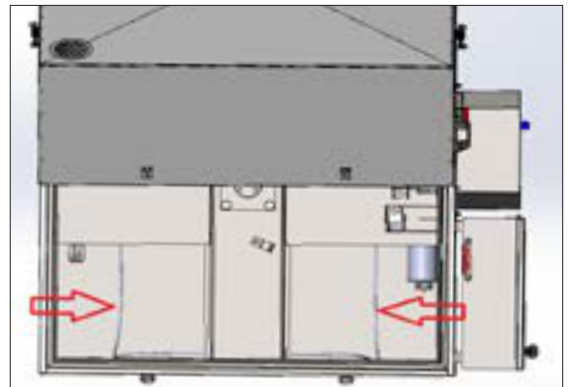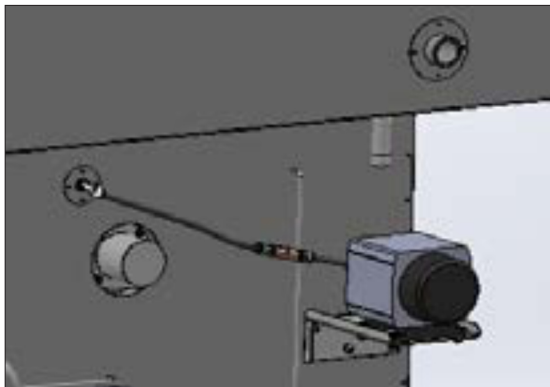

## 0002-5/a Pumpenansteuerung des PPT oder der Filtereinheit über das Bedienpult mit 230V Steckdose



1. Bedienpult
2. Steckdose






## Adapter-Set für mobile Ausführung HTW

Das Adapter-Set für die mobile Ausführung der Maschinenmodelle HTW ermöglicht durch die angebrachten Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremse einen einfacheren und schnellen Standortwechsel der Maschine. Diese Option ist so konstruiert, dass sie nach Belieben montiert und demontiert werden kann.

**Wichtiger Hinweis!** Einsatzbereich nur bei Maschinen bis 350 kg Traglast und Maschinengröße bis 1200 mm Korbdurchmesser.

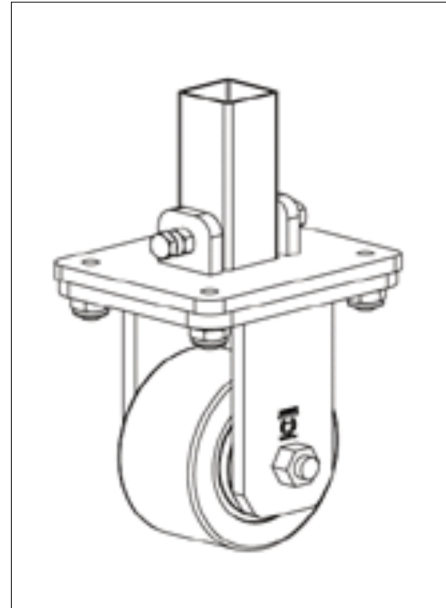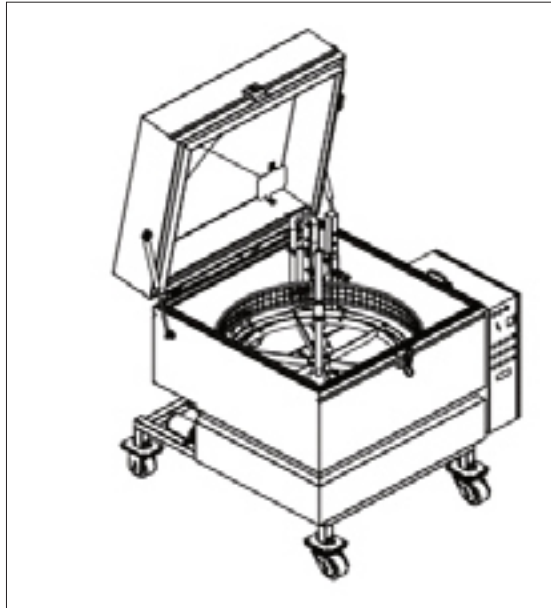

## Warmlufttrocknung für HTW Modell 1000, 1200, 1500

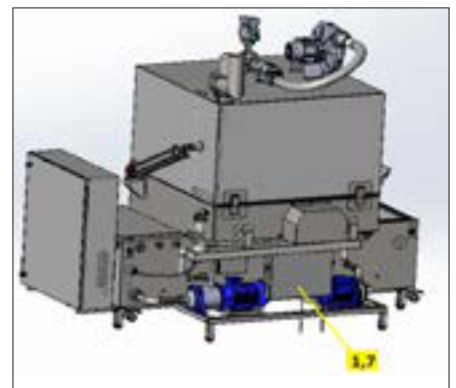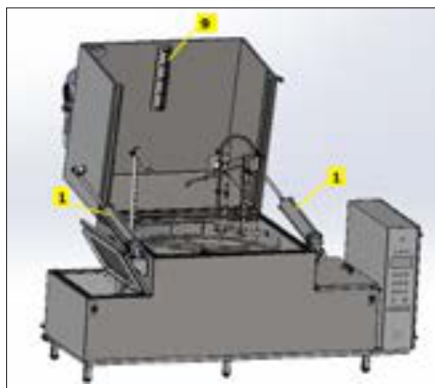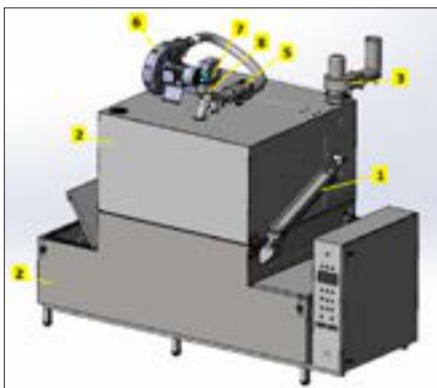

Das Warmlufttrocknungssystem ermöglicht eine sehr gute Trocknung der Teile nach dem Waschen. Option bestehend aus:

1. pneumatische Deckelöffnung
2. Isolierung des kompletten Korpus HTW
3. Dampfschwadenabsaugung
4. SPSSiemens für Regelung der Prozesse
5. Lufterhitzer
6. Luftgebläse
7. pneumatischer Stellantrieb
8. Warmluftklappe
9. Luftmesser



## Sicherheitsschlüssel zur elektronischen Verriegelung der Maschine


Dient zum Aktivieren/Deaktivieren  
des Öffnens/Schließens des Maschinendeckels



- 10075 PE-Auffangwanne für HTW800  
1150 x 1400 x 80 mm, 10 mm stark
- 10074 PE-Auffangwanne für HTW1000  
1300 x 1500 x 130 mm, 10 mm stark
- 10073 PE-Auffangwanne für HTW1200  
1500 x 2250 x 130 mm, 12 mm stark
- 10072 PE-Auffangwanne für HTW1500  
2500 x 2300 x 140 mm, 12 mm stark

Alle PE-Auffangwannen sind nach dem Wasserhaus-  
haltsgesetz (WHG) gefertigt.

Eine Auffangwanne ist eine Sicherheitsmaßnahme  
beim Umgang mit flüssigen wassergefährdenden  
Stoffen. Sie soll aus der Anlage bzw. dem Lagerbe-  
hälter austretende Stoffe auffangen und damit ihre  
Freisetzung in Erdreich oder Gewässer verhindern.

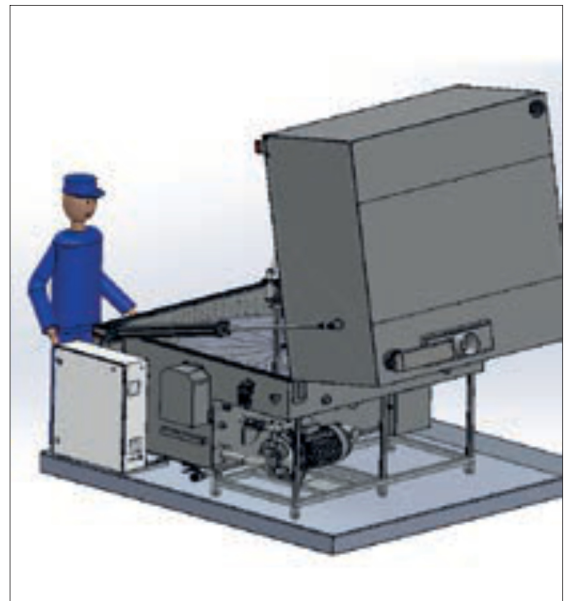

## Nachrüstset Sauerstoffkompressor

Das Luftsprudlersystem, bestehend aus einem  
Kompressor mit 230 V Stecker, Halteblech,  
Anschlusschläuchen und zwei speziellen V2A-  
Sprudelsteinen, sichert eine ununterbrochene  
Versorgung der Mikroorganismen mit dem lebens-  
notwendigen Sauerstoff.



## Nachrüstset mit Druckregler (Druckluft)

Das Luftsprudlersystem, bestehend aus einem Druckregler mit Manometer, Anschlussschläuchen und zwei speziellen V2A-Sprudelsteinen, sichert eine ununterbrochene Versorgung der Mikroorganismen mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff.

